


# **Modulo Convertitore Seriale-RF RF2E**

## **Quick Start Guide**

Ver. 1.1

## COLLEGAMENTI

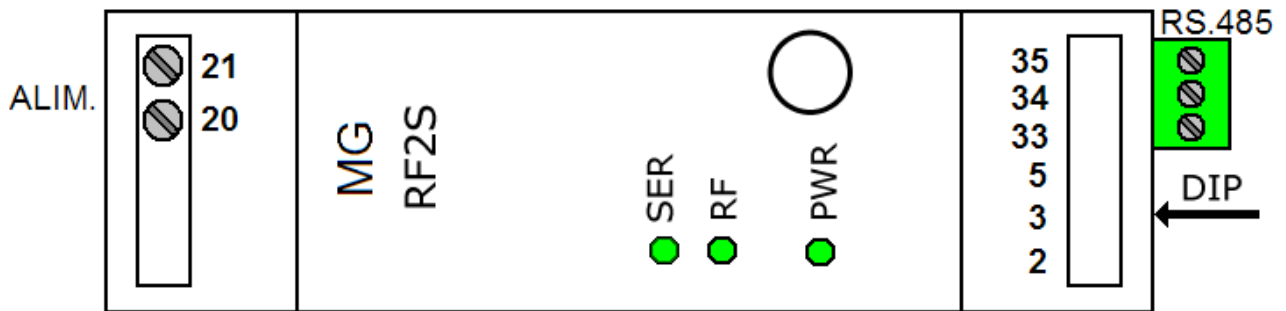

### CONNETTORE RS.485

33 – A  
34 – B  
35 – GND

### ALIMENTAZIONE 9 ÷ 30 Vdc

20 +  
21 –

### SELEZIONE VELOCITÀ SERIALE

DIP 5	DIP 6	Serial speed (bps)
0	0	4800
1	0	9600
0	1	19200
1	1	38400

### SELEZIONE CANALE RADIO

**Attenzione!** I dispositivi possono comunicare solo se configurati sul medesimo canale.

DIP 1	Radio Channel
0	CH1
1	CH2